

モバイルモニター

屋外設置対応 ポータブル監視カメラ

MGS-65301 AC/DC電源兼用機 取扱説明書 Vol 1.0



**Mobile
Giken**

●安全にお使いいただくために●


けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

警告・注意

- 本製品を分解・改造しないで下さい。
- 本製品に、指定の給電機器以外の電源装置等を接続しないでください、故障や発火の恐れがあります。
- 本製品から煙が出たり、へんな臭いがしたときは直ちに電源を切り使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品を屋外に設置する場合、上下逆に設置しないでください。内部に雨水が侵入する恐れがあります。

●各部の名称とはたらき、付属品について●

本体各部の名称とはたらき

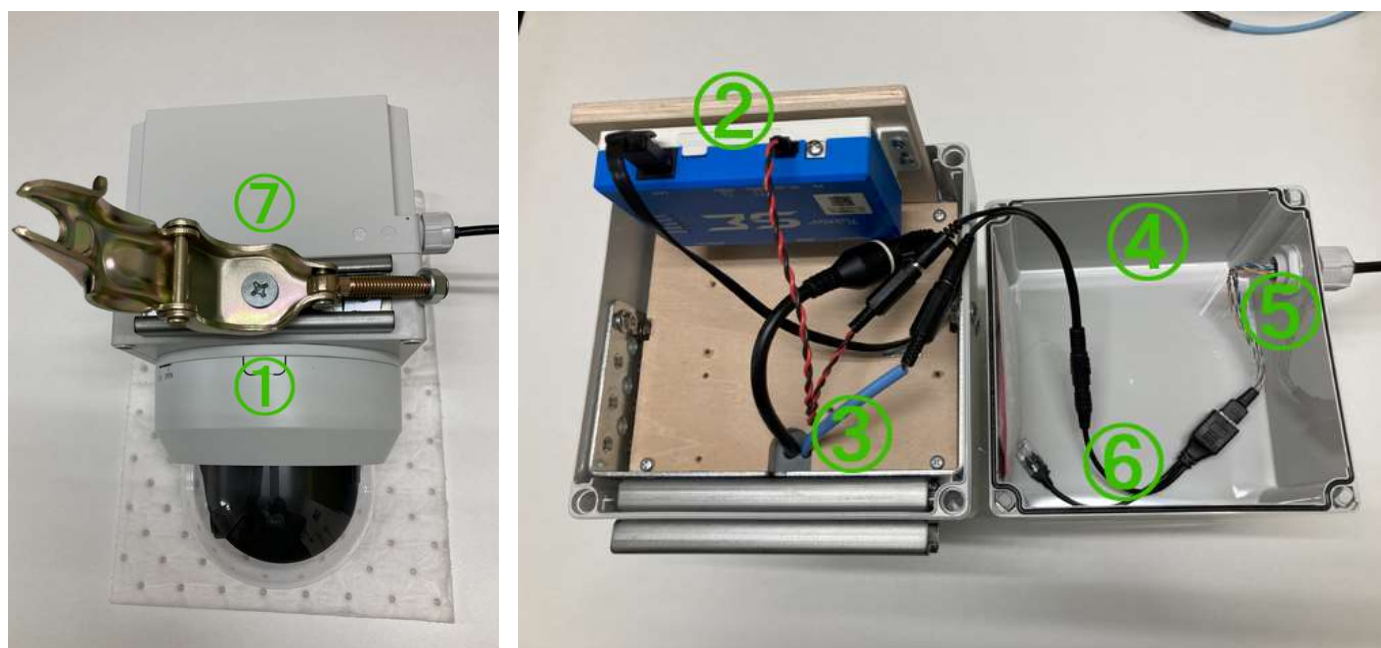

①ネットワークカメラ・ハウジング本体

i-PRO製屋外用ネットワークカメラWV-B65301-Z1と、ハウジング本体が一体となっています。

ネットワークカメラは円筒状の台座カバーを外し、カバードームの星溝ネジを緩め取り外すことによりSDメモリーカードの交換等が行なえます。

②モバイルルーター

耐熱性に優れたマルチキャリア対応モバイルルーター、サン電子製 Rooster SE220 が搭載されています。アンテナ内蔵タイプですので電波感度の良い高い位置に設置してください。

※モバイルルーターはPOE給電対応機器ではありません。

③ネットワークカメラのDC12V電源ジャックおよびLANポート

付属の簡易POE二股ケーブルを使用してカメラにDC12V給電を行う際に使用するDC給電ジャックです。カメラはPOE給電に対応しておりPOE給電を行う場合、DCジャックと簡易POE二股ケーブルは使用出来ません。

④ハウジングカバー

ハウジングカバーは4隅を樹脂製のネジで本体に固定します。手廻しドライバーを使用し1隅を一度に締め込まず順次少しずつ締めこむ様にしてください。 **※破損の恐れが高いため電動工具は使用しないでください。**

カバーの装着前に接合部のパッキンに破損や異物の付着がないことを確認してください、また装着後は本体とカバーの隙間が4面共に揃っていることをご確認ください。

⑤電源ケーブル

機器に給電を行い、カメラ単独運用の際は通信も行うため屋外用LANケーブルとなっています。

⑥簡易POE二股ケーブル・ACアダプター

機器の給電をDC12V電源またはソーラー電源で行う際に使用します。
(ACアダプターは写真と異なる場合があります)
※簡易POEによるDC12V給電と、POE給電(DC48V)は同時に使用できません。

⑦設置金具

本機を48.6φ単管支柱および枠組足場の縦材に設置できるクランプ金具が付属しています。
クランプ金具および照明柱金具(別売品)は3番のプラスドライバーを使用して、
金具台座に強固に固定してください。



照明柱金具(別売品)

メモリーカードに関して

カメラ本体に「マイクロSDメモリーカード」を装着することにより、撮影した静止画や動画を記録保存することが出来ます。

「マイクロSDメモリーカード」はSDXC規格64～512GB・SDHC規格4～32GBが使用できます。

「マイクロSDメモリーカード」の付け外しを行なう際は、本機の電源を切った状態で行なってください。


メモリーカードを外す時は、カードを奥に押し込むようにプッシュすると、手前に押し出されますので引抜いてください。



●各種電源に対応した配線方法●

本機に付属の電源ケーブル等を交換することにより、AC100V電源またはソーラー電源/バッテリー電源での運用が行えますので、各種電源に応じた配線を行ってください。(破線枠は本機を示します)

モバイル回線、AC100V給電の場合

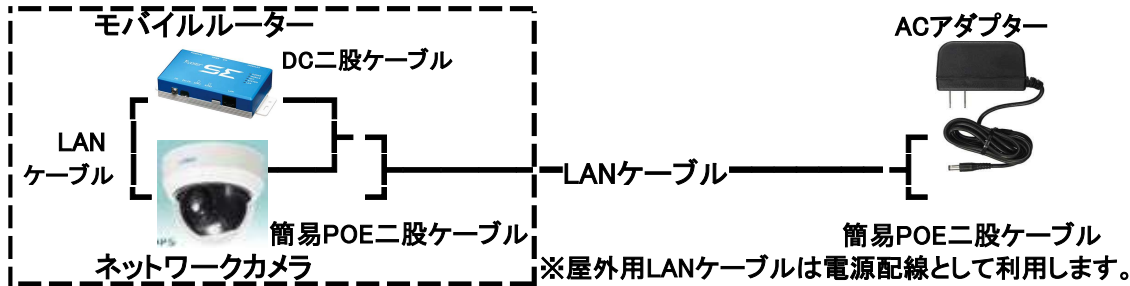


モバイル回線、ソーラー(バッテリー)電源の場合



スターリンク回線、AC100V、POE給電の場合



スターリンク回線、ソーラー(バッテリー)電源の場合

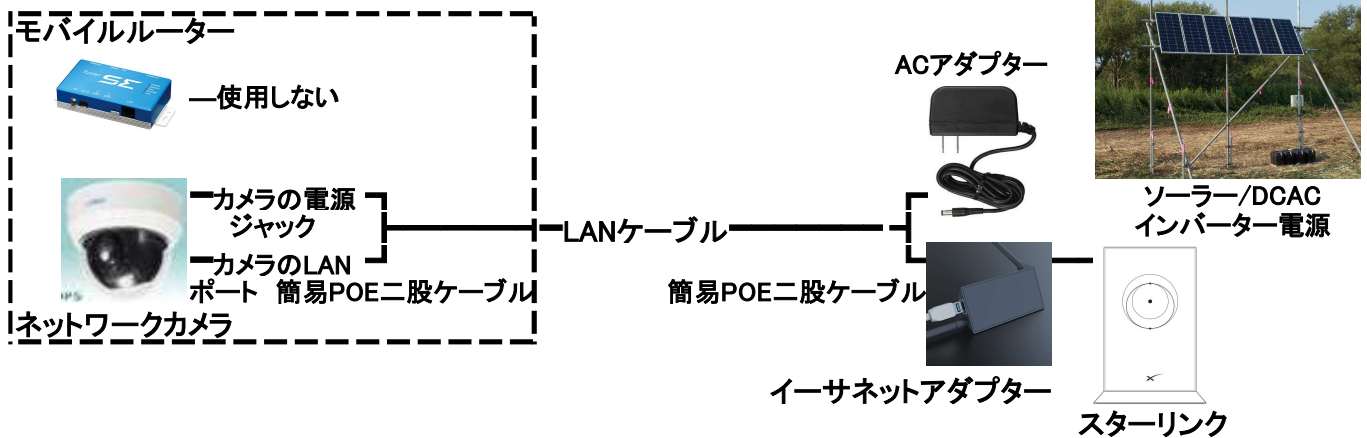

●サポートの依頼・お問合せ先●



株式会社モバイル技研 電話 076-259-0117
Emailアドレス honda@mobile-giken.com